



VULPES GOODS®


SCHOENENDROGER
DELUXE

HANDLEIDING


INHOUD

1. Het product	3 - 4
2. Gebruik	5 - 6
3. Waarschuwingen	7 - 8
4. Onderhoud	9
5. Parameters - Service & Garantie	10

HET PRODUCT

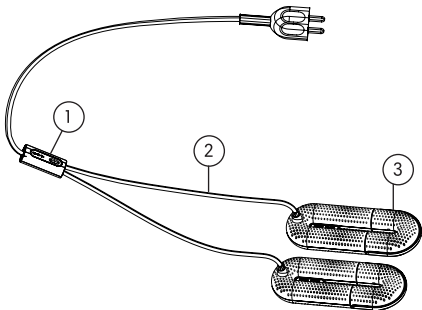

- 1. Besturingspaneel
- 2. Stroomdraad
- 3. Schoenendroger

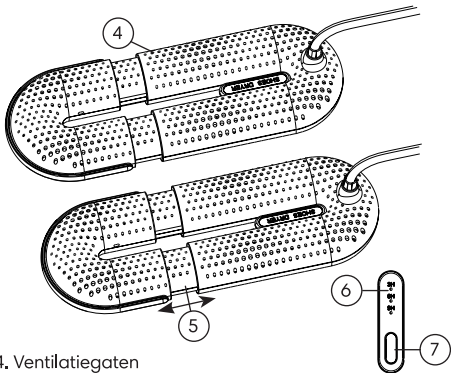

- 4. Ventilatiegaten
- 5. Verlengstuk
- 6. Timer
- 7. Timer knop + schakelknop

GEBRUIK

1. Zorg voor gebruik dat u de juiste spanning gebruikt. Namelijk 230v~50Hz.
2. Plaats de stekker in het stopcontact en zet de schoenendroger aan.
3. De schoenendroger kan uitschoven worden, doe dit met beleid om defecten te voorkomen.
4. Kies de gewenste tijd, gebruik de knop om te wisselen van tijd.
5. Het duurt +/- 60 minuten voor uw schoenen droog zijn. Afhankelijk van de vochtigheid kan het langer duren.
6. Zijn uw schoenen droog? Haal direct de stekker uit het stopcontact in verband met oververhitting.



3H: Het **blauwe** lampje gaat aan, zodra de timer is afgelopen zal het **blauwe** lampje 10 seconden knipperen en vervolgens gaat het lampje uit. De schoenendroger gaat in standbymodus.

6H: Het **rode** lampje gaat aan, zodra de timer is afgelopen zal het **rode** lampje 10 seconden knipperen en vervolgens gaat het lampje uit. De schoenendroger gaat in standbymodus.

9H: Het **groene** lampje gaat aan, zodra de timer is afgelopen zal het **groene** lampje 10 seconden knipperen en vervolgens gaat het lampje uit. De schoenendroger gaat in standbymodus.

WAARSCHUWINGEN

1. Laat het product niet in aanraking komen met regen of water. Dit kan een elektrische schok creëren.
2. Plaats de schoenendroger niet in de buurt van

7. Gebruik het product niet in het bijzijn van kinderen. Het product mag ook niet bediend worden door kinderen onder de 16 jaar.

8. Ontstaat er rook of damp, stop dan direct met het gebruik en neem contact op.

9. Maak de schoenen eerst droog, gebruik de schoenendrager niet als er overmatig water is.

10. **Let op:** De schoenendrager wordt warm, raak deze niet aan tijdens gebruik om verbranding te voorkomen.

11. Gebruik de schoenendrager op een warmtebestendige ondergrond.

12. Het is verboden om de schoenendrager in aanraking te laten komen met overmatige hoeveelheid water.

ONDERHOUD

1. Zorg dat uw stekker uit het stopcontact is voor u de schoenendroger reinigt.
2. Gebruik een zachte, droge doek om de schoenendroger te reinigen.
3. Gebruik geen chemicaliën of oliën tijdens het reinigen.
4. Na het reinigen, plaats uw schoenendroger op een droge plaats met voldoende ventilatie.

PARAMETERS

Modelnummer:	VG-S01
Input spanning:	220-240V ~ 50/60Hz
Power:	10W
Materiaal:	ABS
Gewicht:	360Gr
Afmeting:	70,5 x 28 x 170 mm

SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Goods® Schoenendroger Deluxe. Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op.