



VULPES GOODS
BABYCARE

BABY WATER DISPENSER

**MANUAL • ANLEITUNG
HANDLEIDING • MANUEL
MANUAL • MANUALE • MANUAL**

WWW.VULPESGOODS.COM

ENGLISH

4

The Device	5
User Guide	7
Characteristics and Application	8
Product parameters	10

DEUTSCH

11

Das Gerät	12
Benutzerhandbuch	14
Eigenschaften und Anwendung	15
Produkt parameter	17

NEDERLANDS

18

Het apparaat	19
Gebruiksaanwijzing	21
Kenmerken en Toepassingen	22
Product Parameters	24

FRANCAIS

25

Le dispositif	26
Manuel de l'utilisateur	28
Caractéristiques et applications	29
Paramètres du produit	31

ESPAÑOL

32

El Dispositivo	33
Guía del Usuario	35
Características y Aplicación	36
Parámetros del Producto	38

ITALIANO

39

Il dispositivo	40
Guida dell'utente	42
Caratteristiche e Applicazione	43
Parametri del Prodotto	45


PORTUGUÊS

46

O Dispositivo	47
Guia do Usuário	49
Características e Aplicação	50
Parâmetros do Produto	52

ENGLISH

THE DEVICE

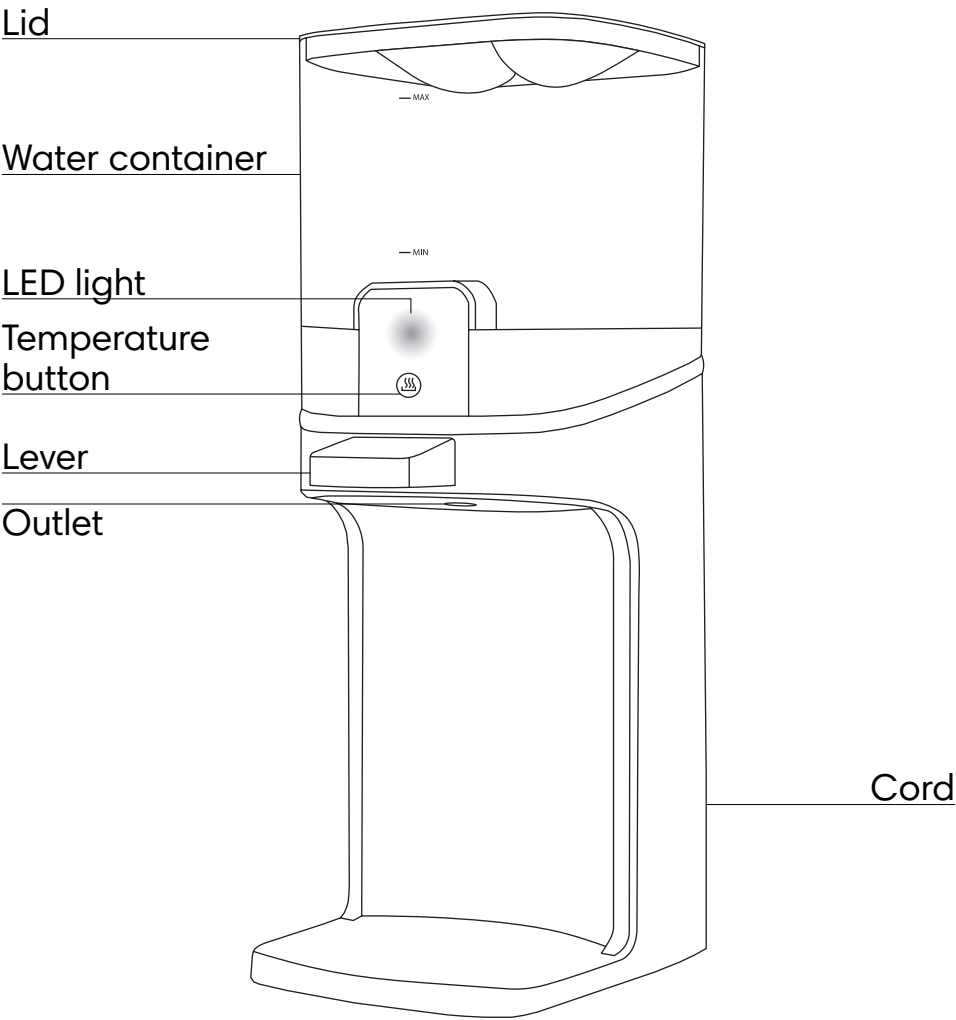

Lid

Place the lid on the water container to prevent leakage and heat loss.

Water container

Fill the water container with water between the MIN. and MAX. lines.

LED light

The LED light indicates the water temperature mode. During heating, the LED light flashes. When the water reaches the set temperature, the light stays on continuously.

Blue LED	Room temperature	25°C
Yellow LED	Body temperature	37°C
Red LED	Warm feeding temperature	50°C

Temperature button

Press the button to turn on the dispenser.

If the dispenser is already on, press the button to switch between the three temperature settings.

Lever

Press the lever down to dispense water. Release the lever to stop.

Outlet

Water flows from the outlet when the lever is pressed down.

Cord

Plug the cord into the power outlet for the dispenser to work.

USER GUIDE

Clean the water container and lid before first use.

- 1.** Place the device on a flat surface. Make sure there is no dirt or debris under the device and that the rubber feet are in full contact with the surface. Plug the dispenser into the power outlet.
- 2.** Fill the water container with distilled or boiled water between the MIN and MAX lines. Always keep the water level above the MIN line. Change the water every 24 hours and rinse the container each time.
- 3.** Press the temperature button to turn on the device. The blue LED light will turn on and the water will be heated to room temperature.
- 4.** Set the desired temperature using the temperature button. The LED light flashes while heating. When the LED light stays on continuously, the water has reached the set temperature.
- 5.** Place a bottle under the outlet and press the lever down to dispense water. Release the lever to stop.

CHARACTERISTICS AND APPLICATION

- Do not use the dispenser without adult supervision. Do not use the parts as toys and keep them out of reach of children.
- Always keep the water level above the MIN. line.
- Do not pour boiling water into the water container.
- Always use distilled or boiled water that has cooled to room temperature.
- The water comes out of the dispenser a few degrees warmer, so it's at the right temperature for drinking.
- The dispenser may become hot. Do not touch hot parts to avoid burns.
- Unplug the dispenser when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. Always pull the plug, never the cord.
- Do not use the dispenser if the cord is damaged.
- Place the device on a flat surface and ensure there is no dirt or debris underneath and that the rubber feet touch the surface properly.
- Use the dispenser indoors only.

- Make sure the cord does not hang over the edge of a table or countertop and does not touch hot surfaces.
- Do not place the dispenser on or near gas or electric stoves or in a hot oven.
- Do not move the dispenser when it is filled with water.
- Use the dispenser only for heating and keeping water warm.
- Clean the outlet regularly to prevent blockages.
- To reduce the risk of electric shock: this plug is designed for a polarized outlet and fits only one way. If the plug does not fit fully, turn it around and try again. If it still does not fit, contact a licensed electrician. Never try to modify the plug.
- Ensure the device is turned off before unplugging.
- Do not disassemble the dispenser yourself.

PRODUCT PARAMETERS

Dimensions: 17,5 cm x 14,2 cm x 37,3 cm

Weight: 1,2 kg

Power supply: 220V-240V 50/60Hz

Heating power: 200W

Voltage: 120 Volt

Current: 416,7 mA

DEUTSCH

DAS GERÄT

Deckel

Wassertank


LED Licht

Temperaturknopf

Hebel

Auslauf

Kabel

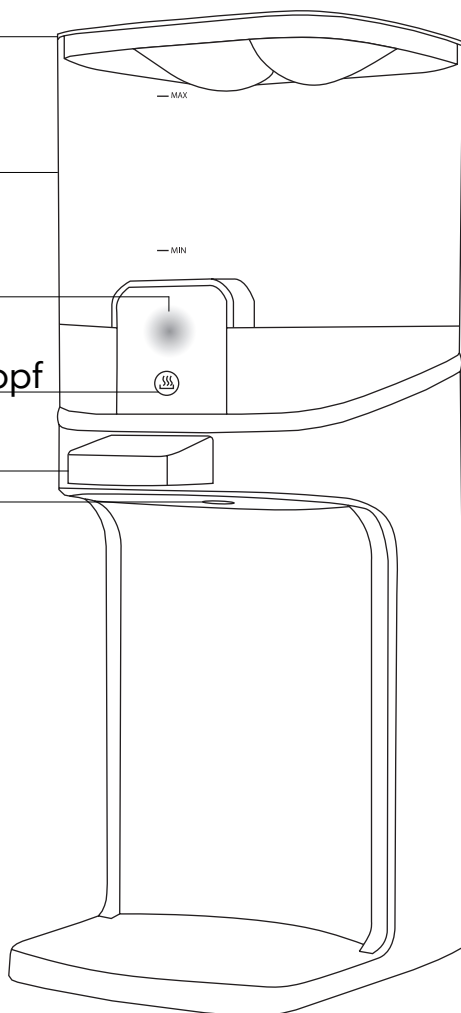

Deckel

Setzen Sie den Deckel auf den Wassertank, um Leckagen und Wärmeverlust zu vermeiden.

Wassertank

Füllen Sie den Wassertank mit Wasser zwischen der MIN.- und MAX.-Markierung.

LED-Licht

Das LED-Licht zeigt den Temperaturmodus des Wassers an. Während des Erhitzens blinkt das LED-Licht. Sobald das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht hat, leuchtet das Licht dauerhaft.

Blaues LED	Raumtemperatur	25°C
Gelbes LED	Körpertemperatur	37°C
Rotes LED	Warmfütterungstemperatur	50°C

Temperaturknopf

Drücken Sie die Taste, um den Spender einzuschalten. Wenn der Spender bereits eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste, um zwischen den drei Temperaturstufen zu wechseln.

Hebel

Drücken Sie den Hebel nach unten, um Wasser zu dosieren. Lassen Sie den Hebel los, um zu stoppen.

Auslauf

Das Wasser fließt aus dem Auslauf, wenn der Hebel nach unten gedrückt wird.

Kabel

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, damit der Spender funktioniert.

BENUTZERHANDBUCH

Reinigen Sie den Wassertank und den Deckel vor dem ersten Gebrauch.

- 1.** Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz oder Rückstände unter dem Gerät befinden und dass die Gummifüße die Oberfläche vollständig berühren. Stecken Sie den Stecker des Spenders in die Steckdose.
- 2.** Füllen Sie den Wassertank mit destilliertem oder abgekochtem Wasser zwischen der MIN- und MAX-Linie. Halten Sie den Wasserstand immer über der MIN-Linie. Wechseln Sie das Wasser alle 24 Stunden und spülen Sie den Tank jedes Mal aus.
- 3.** Drücken Sie die Temperaturtaste, um das Gerät einzuschalten. Die blaue LED leuchtet auf und das Wasser wird auf Raumtemperatur erhitzt
- 4.** Stellen Sie die gewünschte Temperatur mit der Temperaturtaste ein. Die LED blinkt während des Erhitzens. Wenn die LED dauerhaft leuchtet, hat das Wasser die eingestellte Temperatur erreicht.
- 5.** Stellen Sie eine Flasche unter den Auslauf und drücken Sie den Hebel nach unten, um Wasser auszugeben. Lassen Sie den Hebel los, um zu stoppen.

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

- Verwenden Sie den Spender nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen. Verwenden Sie die Teile nicht als Spielzeug und halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie den Wasserstand immer über der MIN.-Markierung.
- Gießen Sie kein kochendes Wasser in den Wassertank.
- Verwenden Sie immer destilliertes oder abgekochtes Wasser, das auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
- Das Wasser wird aus dem Spender um einige Grad wärmer abgegeben, damit es beim Trinken die richtige Temperatur hat.
- Der Spender kann heiß werden. Berühren Sie keine heißen Teile, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker des Senders heraus, wenn er nicht verwendet wird, bevor Teile montiert oder demontiert werden, und vor der Reinigung. Ziehen Sie immer am Stecker, niemals am Kabel.
- Verwenden Sie den Spender nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass sich kein Schmutz oder Rückstände darunter befinden und dass die Gummifüße den Untergrund richtig berühren.
- Verwenden Sie den Spender nur im Innenbereich.

- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Arbeitsfläche hängt und keine heißen Oberflächen berührt.
- Stellen Sie den Spender nicht auf oder in der Nähe von Gas- oder Elektroherden oder in einem heißen Ofen auf.
- Bewegen Sie den Spender nicht, wenn er mit Wasser gefüllt ist.
- Verwenden Sie den Spender nur zum Erhitzen und Warmhalten von Wasser.
- Reinigen Sie den Auslauf regelmäßig, um Verstopfungen zu vermeiden.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: Dieser Stecker ist für eine polarisierte Steckdose ausgelegt und passt nur in einer Richtung. Wenn der Stecker nicht vollständig passt, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut. Wenn er immer noch nicht passt, wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker. Versuchen Sie niemals, den Stecker zu ändern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker ziehen.
- Zerlegen Sie den Spender nicht selbst.

PRODUKT PARAMETER

Abmessungen:	17,5 cm x 14,2 cm x 37,3 cm
Gewicht:	1,2 kg
Stromversorgung:	220V-240V 50/60Hz
Heizleistung:	200W
Spannung:	120 Volt
Stromstärke:	416,7 mA

NEDERLANDS

HET APPARAAT

Deksel


Watercontainer

LED licht

Temperatuur
knop

Hendel

Uitloop

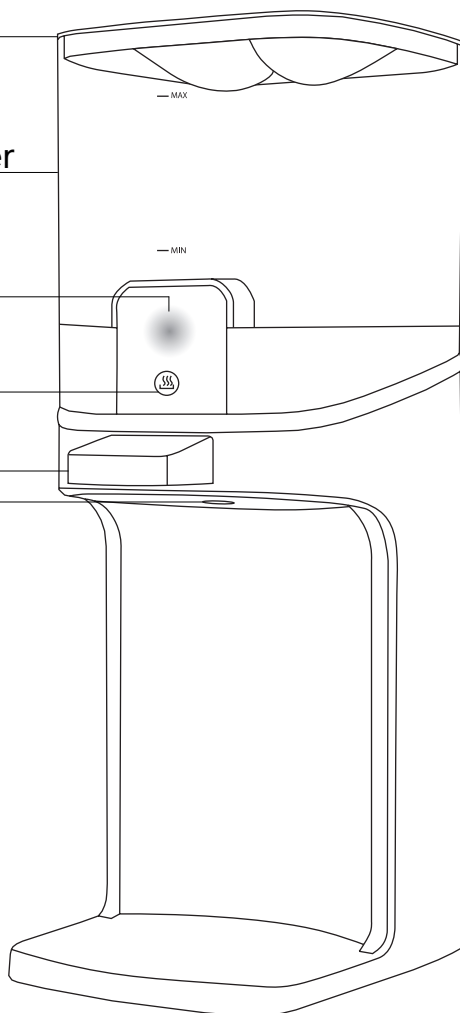

Snoer

Deksel

Plaats de deksel op de watercontainer om lekkage en warmteverlies te voorkomen.

Watercontainer

Vul de watercontainer met water tussen de MIN. en MAX. lijn.

LED licht

Het LED-licht geeft de temperatuurmodus van het water aan. Tijdens het opwarmen knippert het LED licht. Wanneer het water de ingestelde temperatuur heeft bereikt blijft het licht continu branden.

Blauw LED	Kamertemperatuur	25°C
Geel LED	Lichaamstemperatuur	37°C
Rood LED	Warme voedingstemperatuur	50°C

Temperatuur knop

Druk op de knop om de dispenser in te schakelen. Druk indien de dispenser is ingeschakeld op de knop om te wisselen tussen de drie temperatuur standen.

Hendel

Druk de hendel omlaag om water te doseren. Laat de hendel los om te stoppen.

Uitloop

Het water stroomt uit de uitloop wanneer de hendel naar beneden wordt gedrukt.

Snoer

Stop de stekker in het stopcontact om de dispenser te laten werken.

GEBRUIKSAANWIJZING

Maak voor het eerste gebruik de watercontainer en deksel schoon.

- 1.** Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond. Zorg dat er geen vuil of resten onder het apparaat zitten en dat de rubberen voetjes de ondergrond goed raken. Steek de stekker van de dispenser in het stopcontact.
- 2.** Vul de watercontainer met gedistilleerd of gekookt water tussen de MIN. en MAX. lijn. Houd het waterniveau altijd boven de MIN. lijn. Ververs het water elke 24 uur en spoel de container telkens om.
- 3.** Druk op de temperatuur knop om het apparaat in te schakelen. Het blauwe LED licht gaat branden en het water wordt verwarmd tot kamertemperatuur.
- 4.** Stel met de temperatuurknop de gewenste temperatuur in. Tijdens het verwarmen knippert het LED licht. Zodra het LED licht continu brandt, heeft het water de ingestelde temperatuur bereikt.
- 5.** Plaats een fles onder de uitloop en druk de hendel omlaag om water te doseren. Laat de hendel los om te stoppen.

KENMERKEN EN TOEPASSINGEN

- Gebruik de dispenser niet zonder aanwezigheid van een volwassene. Gebruik de onderdelen niet als speelgoed en houd het buiten bereik van kinderen.
- Houd het waterniveau altijd boven de MIN. lijn.
- Giet geen kokend water in de watercontainer.
- Gebruik altijd gedistilleerd of gekookt water dat is afgekoeld tot kamertemperatuur.
- Het water komt enkele graden warmer uit de dispenser, zodat het bij het drinken de juiste temperatuur heeft
- De dispenser kan warm worden. Raak de watercontainer en verwarmingsplaat niet aan om verbranding te voorkomen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de dispenser niet in gebruik is, voordat onderdelen worden gemonteerd of gedemonteerd en voor het schoonmaken. Trek altijd aan de stekker, nooit aan het snoer.
- Gebruik de dispenser niet wanneer het snoer beschadigd is.
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en zorg dat er geen vuil of resten onder het apparaat zitten en dat de rubberen voetjes de ondergrond raken.
- Gebruik de dispenser alleen binnenshuis.

- Zorg ervoor dat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangt en geen hete oppervlakke raakt.
- Plaats de dispenser niet op of in de buurt van gas- of elektrische kookplaten of in een hete oven.
- Verplaats de dispenser niet indien deze is gevuld met water.
- Gebruik de dispenser alleen voor het opwarmen en warm houden van water.
- Reinig de uitloop regelmatig om verstoppingen te voorkomen.
- Om het risico op elektrische schokken te verminderen: deze stekker is bedoeld voor een gepolariseerd stopcontact en past maar op één manier. Als de stekker niet volledig past, draai hem dan om en probeer opnieuw. Probeer de stekker nooit aan te passen.
- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.
- Demonteer de dispenser niet zelf.

PRODUCT PARAMETERS

Afmetingen:	17,5 cm x 14,2 cm x 37,3 cm
Gewicht:	1,2 kg
Voedingsspanning:	220V-240V 50/60Hz
Verwarmingsvermogen:	200W
Spanning:	120 Volt
Stroomsterkte:	416,7 mA

FRANCAIS

LE DISPOSITIF

Couvercle

Réservoir d'eau


Voyant LED

Bouton de
température

Levier

Bec

Cordon

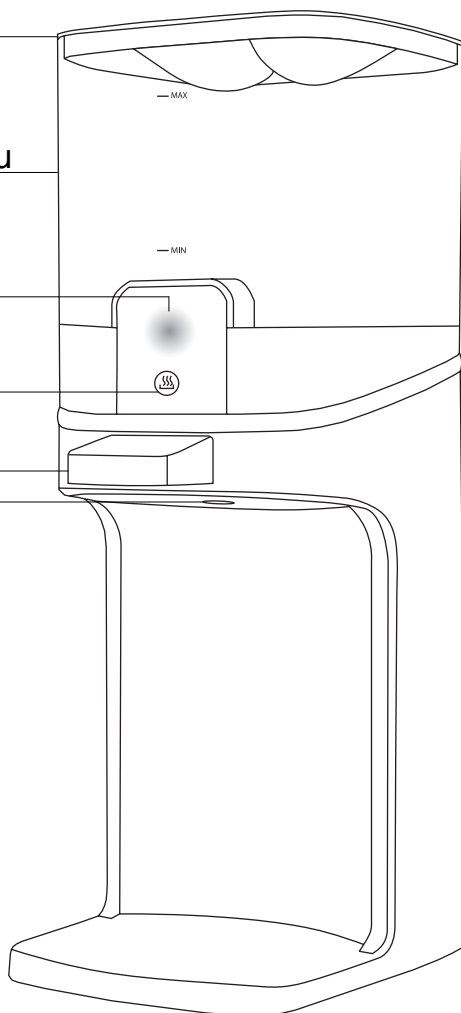

Couvercle

Placez le couvercle sur le réservoir d'eau pour éviter les fuites et la perte de chaleur.

Réservoir d'eau

Remplissez le réservoir d'eau entre les lignes MIN. et MAX.

Voyant LED

Le voyant LED indique le mode de température de l'eau. Pendant le chauffage, le voyant clignote. Lorsque l'eau atteint la température réglée, le voyant reste allumé en continu.

LED bleu	Température ambiante	25°C
LED jaune	Température corporelle	37°C
LED rouge	Température d'alimentation chaude	50°C

Bouton de température

Appuyez sur le bouton pour allumer le distributeur. Si le distributeur est déjà allumé, appuyez sur le bouton pour passer entre les trois réglages de température.

Levier

Appuyez sur le levier pour distribuer l'eau. Relâchez le levier pour arrêter.

Bec

L'eau s'écoule du bec lorsque le levier est pressé.

Cordon

Branchez le cordon dans la prise pour que le distributeur fonctionne.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Nettoyez le réservoir d'eau et le couvercle avant la première utilisation.

- 1.** Placez l'appareil sur une surface plane. Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté ou de résidus sous l'appareil et que les pieds en caoutchouc touchent bien la surface. Branchez le distributeur dans la prise électrique.
- 2.** Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau distillée ou bouillie entre les lignes MIN et MAX. Maintenez toujours le niveau d'eau au-dessus de la ligne MIN. Changez l'eau toutes les 24 heures et rincez le réservoir à chaque fois.
- 3.** Appuyez sur le bouton de température pour allumer l'appareil. Le voyant LED bleu s'allume et l'eau est chauffée à température ambiante.
- 4.** Réglez la température souhaitée à l'aide du bouton de température. Le voyant LED clignote pendant le chauffage. Lorsque le voyant LED reste allumé en continu, l'eau a atteint la température réglée.
- 5.** Placez un biberon sous le bec et appuyez sur le levier pour distribuer l'eau. Relâchez le levier pour arrêter.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Ne pas utiliser le distributeur sans la présence d'un adulte. Ne pas utiliser les pièces comme des jouets et les tenir hors de portée des enfants.
- Maintenir toujours le niveau d'eau au-dessus de la ligne MIN.
- Ne versez pas d'eau bouillante dans le réservoir d'eau.
- Utilisez toujours de l'eau distillée ou bouillie refroidie à température ambiante.
- L'eau sort du distributeur de quelques degrés plus chaude, afin qu'elle soit à la bonne température quand on la boit..
- Le distributeur peut devenir chaud. Ne touchez pas les parties chaudes pour éviter les brûlures.
- Débranchez le distributeur lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou démonter les pièces, et avant le nettoyage. Tirez toujours sur la prise, jamais sur le cordon.
- N'utilisez pas le distributeur si le cordon est endommagé.
- Placez l'appareil sur une surface plane et assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté ou de résidus dessous et que les pieds en caoutchouc touchent correctement la surface.
- Utilisez le distributeur uniquement à l'intérieur.

- Assurez-vous que le cordon ne dépasse pas du bord d'une table ou d'un plan de travail et qu'il ne touche pas de surfaces chaudes.
- Ne placez pas le distributeur sur ou près de plaques de cuisson à gaz ou électriques ou dans un four chaud.
- Ne déplacez pas le distributeur lorsqu'il est rempli d'eau.
- Utilisez le distributeur uniquement pour chauffer et maintenir l'eau chaude.
- Nettoyez régulièrement le bec verseur afin d'éviter les obstructions.
- Pour réduire le risque de choc électrique : cette prise est conçue pour une prise polarisée et ne s'adapte que dans un seul sens. Si la prise ne s'adapte pas complètement, retournez-la et réessayez. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne jamais essayer de modifier la prise.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de débrancher.
- Ne démontez pas le distributeur vous-même.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Dimensions : 17,5 cm x 14,2 cm x 37,3 cm

Poids : 1,2 kg

Alimentation électrique : 220V-240V 50/60Hz

Puissance de chauffage : 200W

Tension : 120 Volt

Intensité : 416,7 mA

ESPAÑOL

EL DISPOSITIVO

Tapa


Contenedor
de agua

Luz LED

Botón de
temperatura

Palanca

Salida

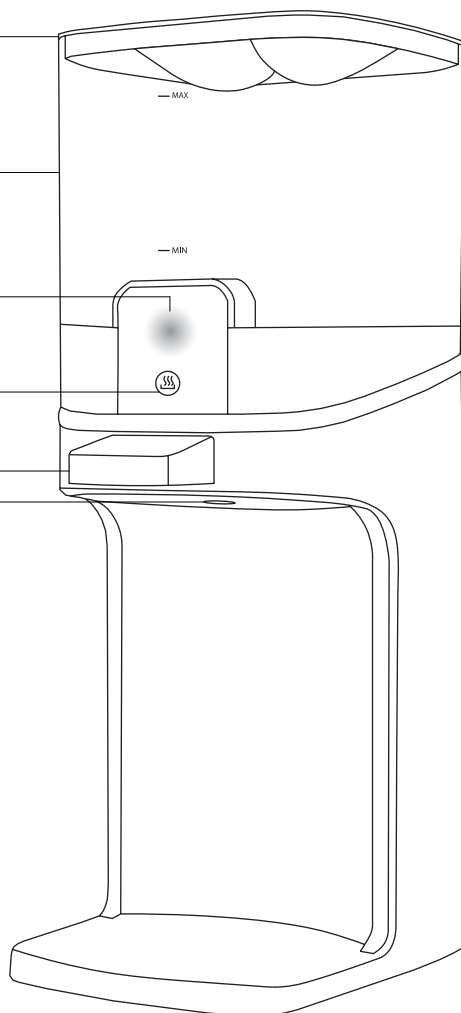

Cable

Tapa

Coloque la tapa en el contenedor de agua para evitar fugas y pérdida de calor.

Contenedor de agua

Llene el contenedor de agua con agua entre las líneas MIN. y MAX.

Luz LED

La luz LED indica el modo de temperatura del agua. Durante el calentamiento, la luz LED parpadea. Cuando el agua alcanza la temperatura ajustada, la luz permanece encendida continuamente.

LED azul	Temperatura ambiente	25°C
LED amarillo	Temperatura corporal	37°C
LED rojo	Alimentación caliente	50°C

Botón de temperatura

Pulse el botón para encender el dispensador. Si el dispensador ya está encendido, pulse el botón para alternar entre los tres niveles de temperatura.

Palanca

Presione la palanca hacia abajo para dispensar agua. Suelte la palanca para detener.

Salida

El agua fluye por la salida cuando se presiona la palanca.

Cable

Enchufe el cable en la toma de corriente para que el dispensador funcione.

GUÍA DEL USUARIO

Limpie el contenedor de agua y la tapa antes del primer uso.

- 1.** Coloque el dispositivo sobre una superficie plana. Asegúrese de que no haya suciedad o residuos debajo del dispositivo y que los pies de goma estén en contacto completo con la superficie. Enchufe el dispensador a la toma de corriente.
- 2.** Llene el depósito de agua con agua destilada o hervida entre las líneas MIN y MAX. Mantenga siempre el nivel de agua por encima de la línea MIN. Cambie el agua cada 24 horas y enjuague el depósito cada vez.
- 3.** Presione el botón de temperatura para encender el dispositivo. Se encenderá la luz LED azul y el agua se calentará a temperatura ambiente.
- 4.** Ajuste la temperatura deseada con el botón de temperatura. La luz LED parpadea durante el calentamiento. Cuando la luz LED permanece encendida de forma continua, el agua ha alcanzado la temperatura deseada.
- 5.** Coloque un biberón bajo la salida y presione la palanca hacia abajo para dispensar agua. Suelte la palanca para detener.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN

- No use el dispensador sin la supervisión de un adulto. No use las piezas como juguetes y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- Mantenga siempre el nivel de agua por encima de la línea MIN.
- No vierta agua hirviendo en el contenedor de agua.
- Siempre use agua destilada o hervida que se haya enfriado a temperatura ambiente.
- El agua sale del dispensador unos grados más caliente, para que esté a la temperatura adecuada cuando se bebe.
- El dispensador puede calentarse. No toque las partes calientes para evitar quemaduras.
- Desenchufe el dispensador cuando no esté en uso, antes de montar o desmontar las piezas y antes de limpiarlo. Siempre tire del enchufe, nunca del cable.
- No use el dispensador si el cable está dañado.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana y asegúrese de que no haya suciedad o residuos debajo y que los pies de goma toquen la superficie correctamente.
- Use el dispensador solo en interiores.

- Asegúrese de que el cable no cuelgue del borde de una mesa o encimera y que no toque superficies calientes.
- No coloque el dispensador sobre o cerca de estufas de gas o eléctricas ni en un horno caliente.
- No mueva el dispensador cuando esté lleno de agua.
- Use el dispensador solo para calentar y mantener el agua caliente.
- Limpie regularmente el salida para evitar obstrucciones.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica: este enchufe está diseñado para una toma polarizada y encaja de una sola manera. Si el enchufe no encaja completamente, gírelo e intente nuevamente. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista autorizado. Nunca intente modificar el enchufe.
- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de desenchufarlo.
- No desmonte el dispensador usted mismo.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Dimensiones: 17,5 cm x 14,2 cm x 37,3 cm

Peso: 1,2 kg

Fuente de alimentación: 220V-240V 50/60Hz

Potencia de calentamiento: 200W

Voltaje: 120 Volt

Corriente: 416,7 mA

ITALIANO

IL DISPOSITIVO

Coperchio


Contenitore
dell'acqua

Luce LED

Pulsante della
temperatura

Lava

Uscita

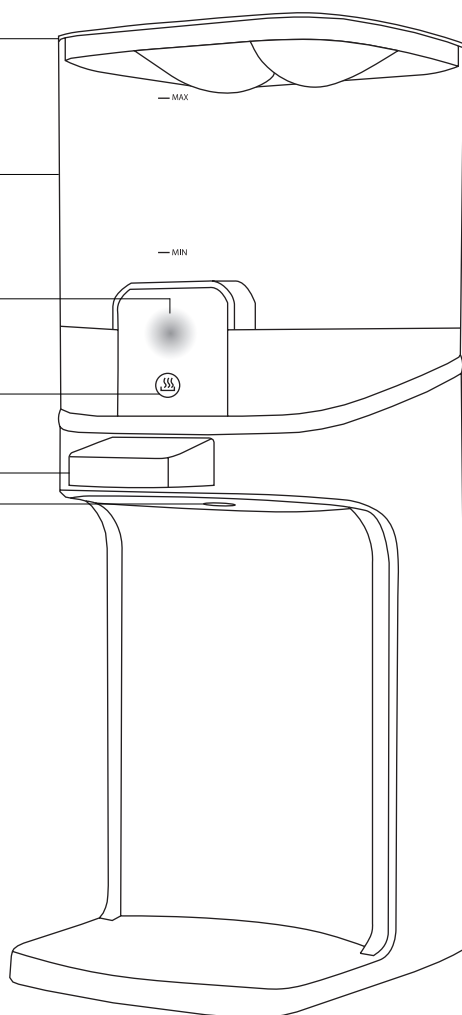

Cavo

Coperchio

Posizionare il coperchio sul contenitore dell'acqua per evitare perdite e dispersione di calore.

Contenitore dell'acqua

Riempire il contenitore dell'acqua tra le linee MIN. e MAX.

Luce LED

La luce LED indica la modalità di temperatura dell'acqua. Durante il riscaldamento, la luce LED lampeggia. Quando l'acqua raggiunge la temperatura impostata, la luce rimane accesa continuamente.

LED blu	Temperatura ambiente	25°C
LED giallo	Temperatura corporea	37°C
LED rosso	Temperatura per alimenti caldi	50°C

Pulsante della temperatura

Premere il pulsante per accendere il distributore. Se il distributore è già acceso, premere il pulsante per passare tra le tre impostazioni di temperatura.

Leva

Premere la leva verso il basso per erogare acqua. Rilasciare la leva per fermare.

Uscita

L'acqua scorre dall'uscita quando la leva viene premuta verso il basso.

Cavo

Inserire la spina nella presa per far funzionare il distributore.

GUIDA DELL'UTENTE

Pulire il contenitore dell'acqua e il coperchio prima del primo utilizzo.

- 1.** Posizionare il dispositivo su una superficie piana. Assicurarsi che non ci sia sporco o residui sotto il dispositivo e che i piedini in gomma tocchino completamente la superficie. Collegare il distributore alla presa di corrente.
- 2.** Riempire il contenitore dell'acqua con acqua distillata o bollita tra le linee MIN e MAX. Mantenere sempre il livello dell'acqua sopra la linea MIN. Cambiare l'acqua ogni 24 ore e risciacquare il contenitore ogni volta.
- 3.** Premere il pulsante della temperatura per accendere il dispositivo. Il LED blu si accenderà e l'acqua verrà riscaldata a temperatura ambiente.
- 4.** Impostare la temperatura desiderata utilizzando il pulsante della temperatura. Il LED lampeggia durante il riscaldamento. Quando il LED rimane acceso in modo continuo, l'acqua ha raggiunto la temperatura impostata.
- 5.** Posizionare una bottiglia sotto l'uscita e premere la leva verso il basso per erogare l'acqua. Rilasciare la leva per fermare.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONE

- Non utilizzare il distributore senza la presenza di un adulto. Non usare le parti come giocattoli e tenerle fuori dalla portata dei bambini.
- Mantenere sempre il livello dell'acqua sopra la linea MIN.
- Non versare acqua bollente nel contenitore dell'acqua.
- Usare sempre acqua distillata o bollita raffreddata a temperatura ambiente.
- L'acqua esce dall'erogatore di qualche grado più calda, così è alla temperatura giusta quando la si beve.
- Il distributore può scaldarsi. Non toccare le parti calde per evitare ustioni.
- Scollegare il distributore quando non è in uso, prima di montare o smontare le parti e prima della pulizia. Tirare sempre la spina, mai il cavo.
- Non usare il distributore se il cavo è danneggiato.
- Posizionare il dispositivo su una superficie piana e assicurarsi che non ci siano sporco o residui sotto e che i piedini in gomma tocchino correttamente la superficie.
- Utilizzare il distributore solo al chiuso.

- Assicurarsi che il cavo non penetri oltre il bordo di un tavolo o piano di lavoro e che non tocchi superfici calde.
- Non posizionare il distributore su o vicino a fornelli a gas o elettrici o in un forno caldo.
- Non spostare il distributore quando è pieno d'acqua.
- Utilizzare il distributore solo per riscaldare e mantenere calda l'acqua.
- Pulire regolarmente l'uscita per evitare ostruzioni.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche: questa spina è progettata per una presa polarizzata e si adatta solo in un modo. Se la spina non si inserisce completamente, girarla e riprovare. Se ancora non entra, contattare un elettricista qualificato. Non tentare mai di modificare la spina.
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di scollegare la spina.
- Non smontare il distributore da soli.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Dimensioni: 17,5 cm x 14,2 cm x 37,3 cm

Peso: 1,2 kg

Alimentazione: 220V-240V 50/60Hz

Potenza di riscaldamento: 200W

Tensione: 120 Volt

Corrente: 416,7 mA

PORTUGUÊS

O DISPOSITIVO

Tampa


Reservatório
de água

Luz LED

Botão de
temperatura

Alavanca

Bico

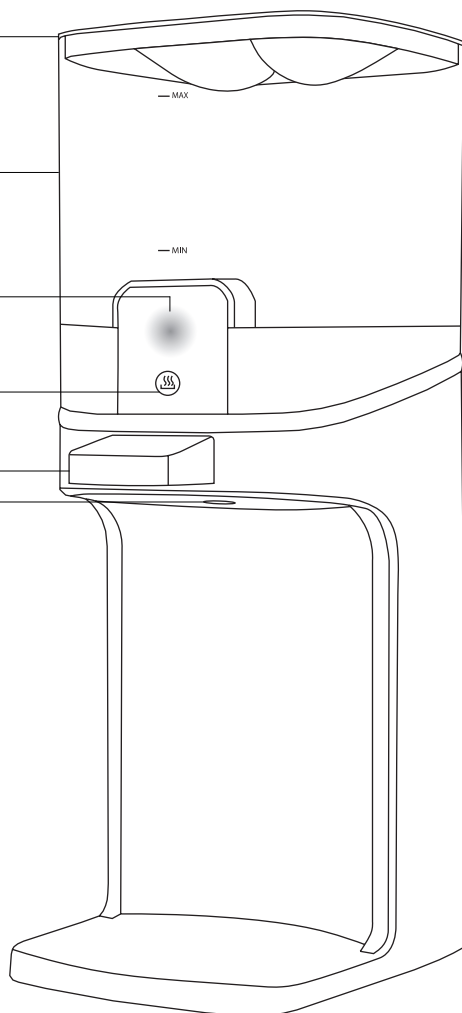

Cabo

Tampa

Coloque a tampa no reservatório de água para evitar vazamentos e perda de calor.

Reservatório de água

Encha o reservatório de água entre as linhas MIN. e MAX.

Luz LED

A luz LED indica o modo de temperatura da água.

Durante o aquecimento, a luz LED pisca. Quando a água atinge a temperatura definida, a luz permanece acesa continuamente.

LED azul	Temperatura ambiente	25°C
LED amarelo	Temperatura corporal	37°C
LED vermelho	Temperatura para alimentação quente	50°C

Botão de temperatura

Pressione o botão para ligar o dispensador.

Se o dispensador já estiver ligado, pressione o botão para alternar entre os três níveis de temperatura.

Alavanca

Pressione a alavanca para dispensar água. Solte a alavanca para parar.

Bico

A água flui pelo bico quando a alavanca é pressionada.

Cabo

Conecte o cabo na tomada para que o dispensador funcione.

GUIA DO USUÁRIO

Limpe o reservatório de água e a tampa antes do primeiro uso.

- 1.** Coloque o dispositivo em uma superfície plana. Certifique-se de que não haja sujeira ou resíduos sob o dispositivo e que os pés de borracha estejam em contato completo com a superfície. Ligue o dispensador à tomada.
- 2.** Encha o recipiente de água com água destilada ou fervida entre as linhas MIN e MAX. Mantenha sempre o nível de água acima da linha MIN. Troque a água a cada 24 horas e enxágue o recipiente sempre.
- 3.** Pressione o botão de temperatura para ligar o dispositivo. A luz LED azul acenderá e a água será aquecida à temperatura ambiente.
- 4.** Ajuste a temperatura desejada usando o botão de temperatura. A luz LED pisca durante o aquecimento. Quando a luz LED permanecer acesa continuamente, a água atingiu a temperatura definida.
- 5.** Coloque uma garrafa sob a saída e pressione a alavanca para dispensar água. Solte a alavanca para parar.

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO

- Não use o dispensador sem a presença de um adulto. Não use as peças como brinquedos e mantenha-as fora do alcance das crianças.
- Mantenha sempre o nível de água acima da linha MIN.
- Não despeje água fervente no reservatório de água.
- Use sempre água destilada ou fervida resfriada à temperatura ambiente.
- A água sai do dispensador alguns graus mais quente, para que esteja à temperatura certa quando se bebe.
- O dispensador pode aquecer. Não toque nas partes quentes para evitar queimaduras.
- Desconecte o dispensador quando não estiver em uso, antes de montar ou desmontar as peças e antes da limpeza. Sempre puxe o plugue, nunca o cabo.
- Não use o dispensador se o cabo estiver danificado.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e certifique-se de que não haja sujeira ou resíduos embaixo e que os pés de borracha toquem corretamente a superfície.
- Use o dispensador apenas em ambientes internos.
- Certifique-se de que o cabo não pendure sobre a

borda de uma mesa ou bancada e que não toque em superfícies quentes.

- Não coloque o dispensador sobre ou próximo a fogões a gás ou elétricos ou em um forno quente.
- Não mova o dispensador quando estiver cheio de água.
- Use o dispensador apenas para aquecer e manter a água quente.
- Limpe regularmente o bico para evitar entupimentos.
- Para reduzir o risco de choque elétrico: este plugue foi projetado para uma tomada polarizada e encaixa de apenas uma maneira. Se o plugue não encaixar completamente, gire-o e tente novamente. Se ainda não encaixar, contate um eletricista qualificado. Nunca tente modificar o plugue.
- Certifique-se de que o aparelho esteja desligado antes de desconectar o plugue.
- Não desmonte o dispensador você mesmo.

PARÂMETROS DO PRODUTO

Dimensões:	17,5 cm x 14,2 cm x 37,3 cm
Peso:	1,2 kg
Fonte de alimentação:	220V-240V 50/60Hz
Potência de aquecimento:	200W
Voltagem:	120 Volt
Corrente:	416,7 mA



VULPESGOODS



VULPESGOODS_COM



VULPESGOODS_COM